

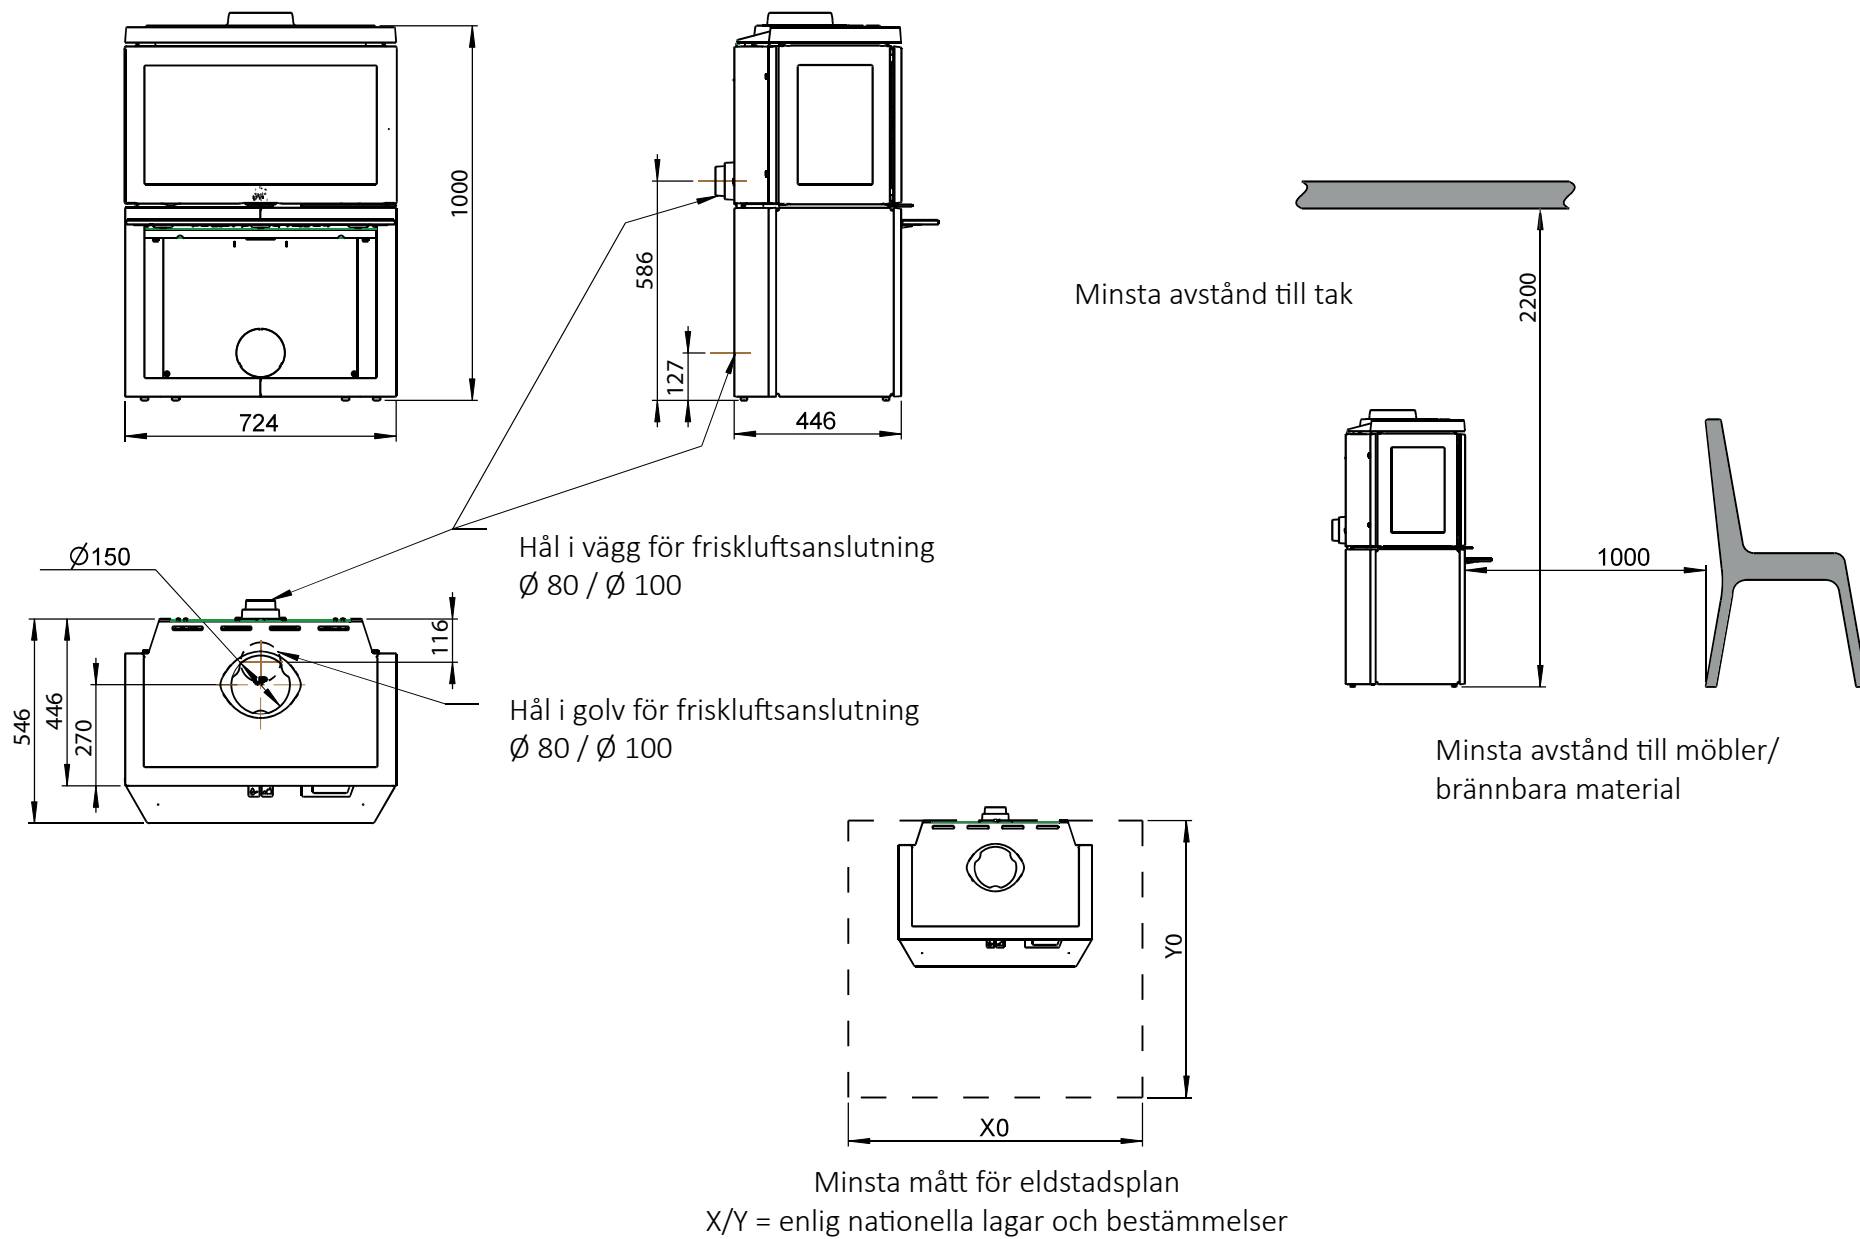
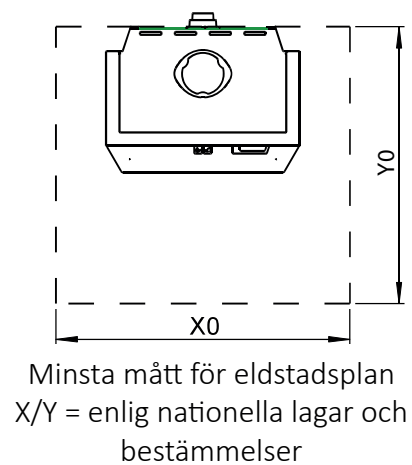



JØTUL F 620 B

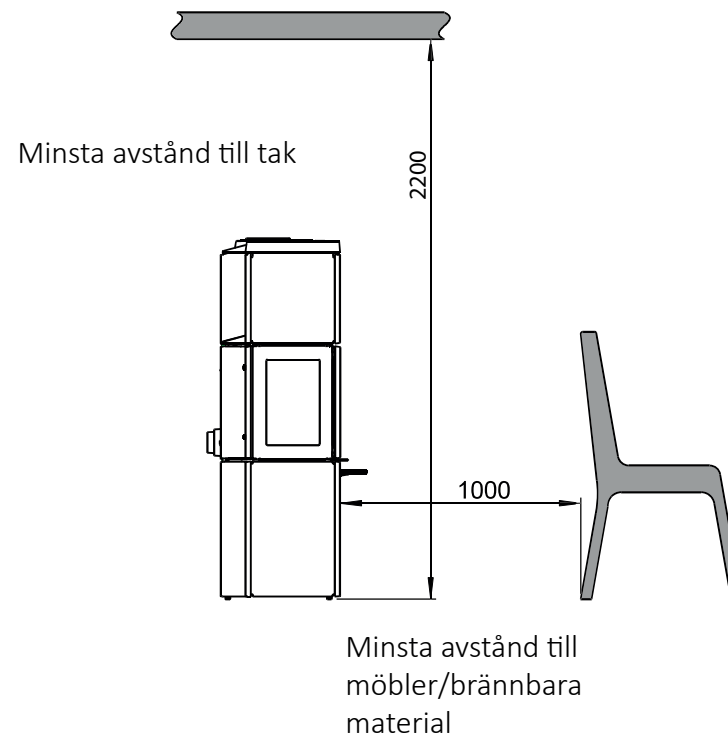


JØTUL F 620 HT

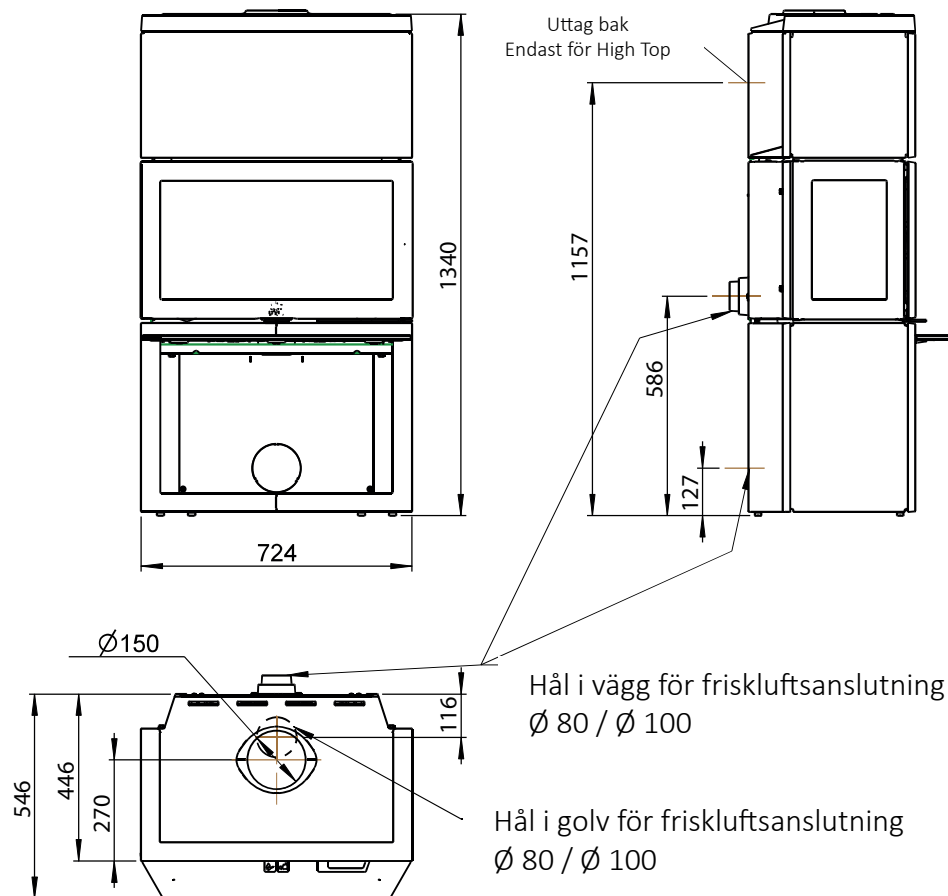


F 620 B

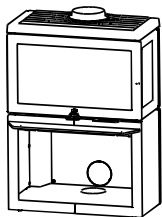



F 620 P

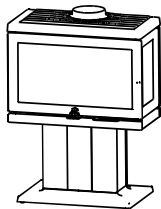

F 620 LB

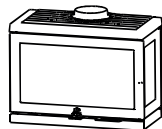


F 620 B HT

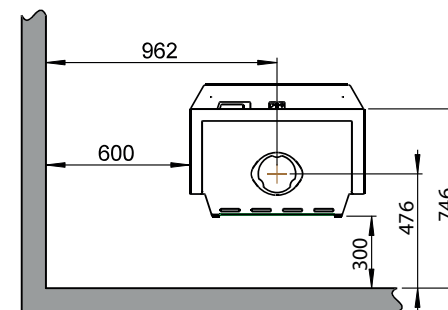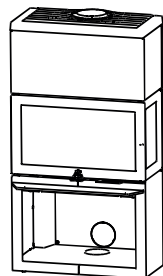


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan



FR

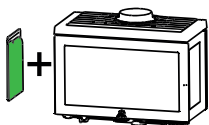

FL

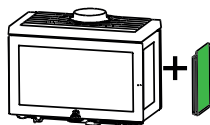

F

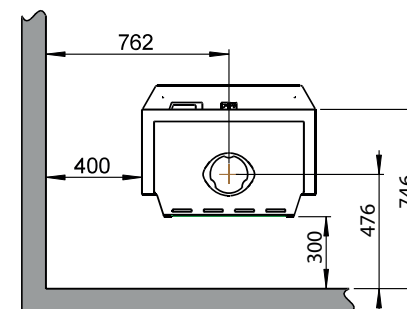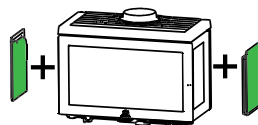


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan

– Med eftermonterat konvektionsset baktill



FR

Konvektionsset på sidan


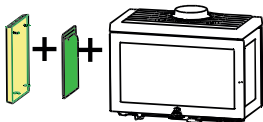


FL

Konvektionsset på sidan

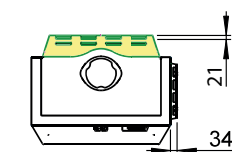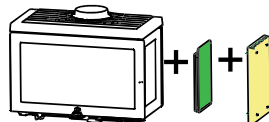


Konvektionsset baktill

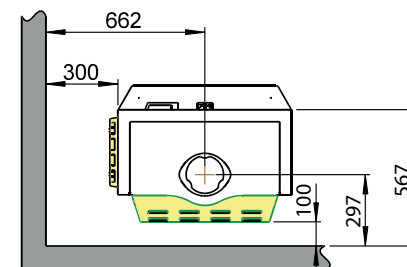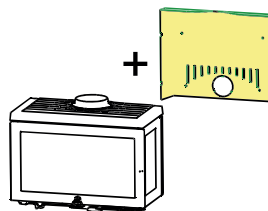


F 620: Minsta avstånd till brännbar vägg med godkänd brandmur

Brännbar vägg
Brandmur (se kapitel 3 i bruksanvisningen)


F 620 B

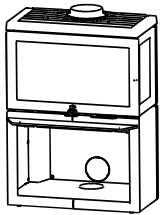


F 620 P

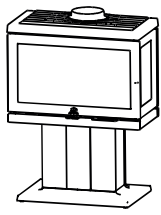


F 620 LB

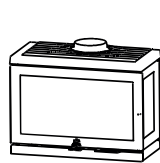


F 620 B HT

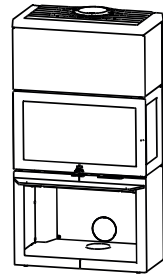

Utanpåliggande brandmur

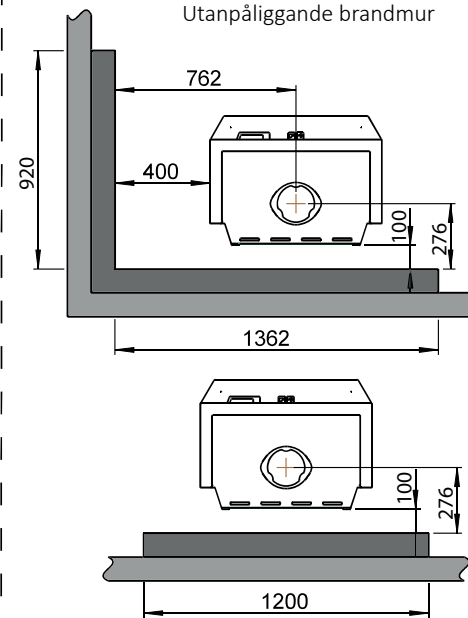


Infälld brandmur

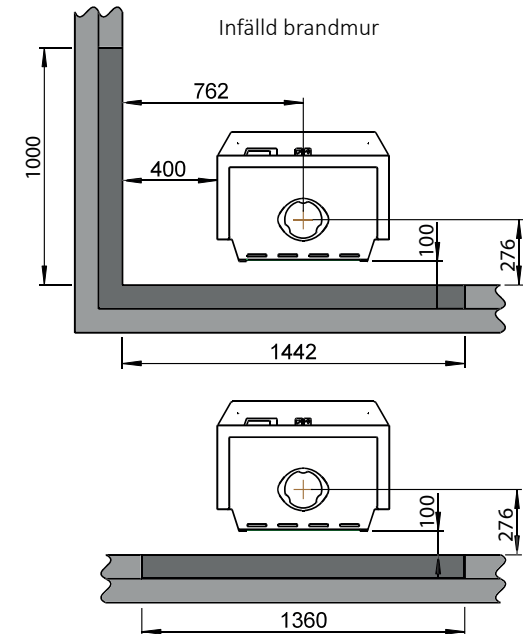


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT

– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan


FR

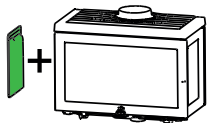


FL

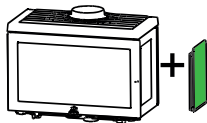

F

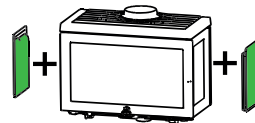

Utanpåliggande brandmur

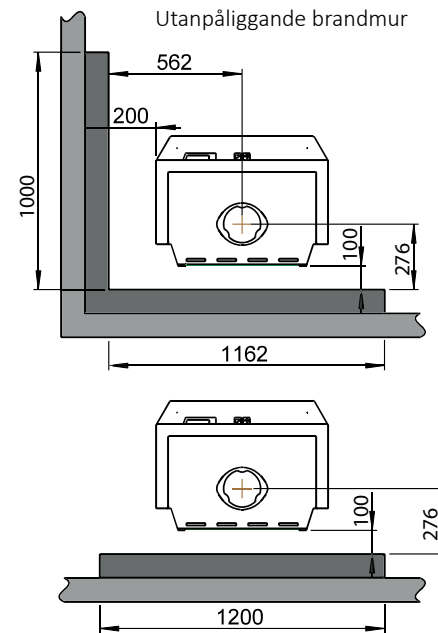

Infälld brandmur

